




DOBÓR ROZMIARU UPRZĘŻY

1. Wykonaj pomiar w pozycji siedzącej przykładając miarę pod kolano i mierząc aż do karku w sposób przedstawiony na rysunku poniżej.

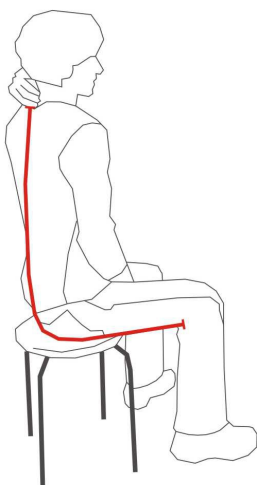

2. Dobierz rozmiar upręży posługując się tabelką. Jeśli mieścisz się w zakresie odpowiednim dla dwóch rozmiarów weź pod uwagę również szerokość siedziska. Jeśli uznasz, że szersze siedzisko będzie dla Ciebie bardziej komfortowe wybierz większy rozmiar. Należy pamiętać, że im mniejszy rozmiar tym niższe ma podwieszenie. Różnice w wysokości podwieszenia między poszczególnymi rozmiarami wynoszą 1 cm oprócz rozmiaru XS.

	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133								
XS																																								
S																																								
M																																								
L																																								
XL																																								
	wysokość podwieszenia (cm)																szerokość siedziska – przód/tył (cm)																							
XS	41																25/31																							
S	41																25/31																							
M	42																27/33																							
L	43																28/34																							
XL	44																29/35																							